



**VENTILATION KIT**

**FLAMMA / CUBIRA**

**BESCHREIBUNG**

Der Ventilator-Bausatz unterstützt die Verteilung der Warmluft in der Raumumgebung.

Der Ventilator schaltet sich ein, sobald das Gerät ausreichend erwärmt ist und den Thermostat einschaltet.

Es ist weder eine Drehzahl- noch eine Temperatureinstellung erforderlich.

Der installierte Bausatz sollte kontinuierlich stromversorgt sein, während der Ofen brennt.

**INHALT**

Bei Abweichungen nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit dem Vertragshändler auf. In der Abbildung sind die Bauteile des Bausatzes in Grau dargestellt.




**DIE INSTALLATIONANLEITUNG IM HANDBUCH IST AUSSCHLIESSLICH FÜR FACHPERSONAL BESTIMMT.**

Die Sicherheitsrisiken können entstehen durch:

- Kontakt mit inneren elektrischen Teilen. Bei anliegendem Strom NIEMALS die Hände in elektrische Teile einführen.
- Installationsarbeiten, die bei eingeschaltetem elektrischem Strom ausgeführt werden. INSTALLATIONEN ERST DANN VORNEHMEN, NACHDEM DIE TRENnung VOM STROMNETZ AUSGEFÜHRT WURDE.


Bauteil	Bezeichnung in der nachstehenden Abbildung	Menge
Ventilator	( 1 )	1 Stck.
Thermostat	( 2 )	1 Stck.
Schutzabdeckung	( 3 )	1 Stck.
Kabelstrang		1 Stck.
Schrauben (1 Senkkopfschraube und 3 Rundkopfschrauben)		1 Stck. (4 Schrauben)

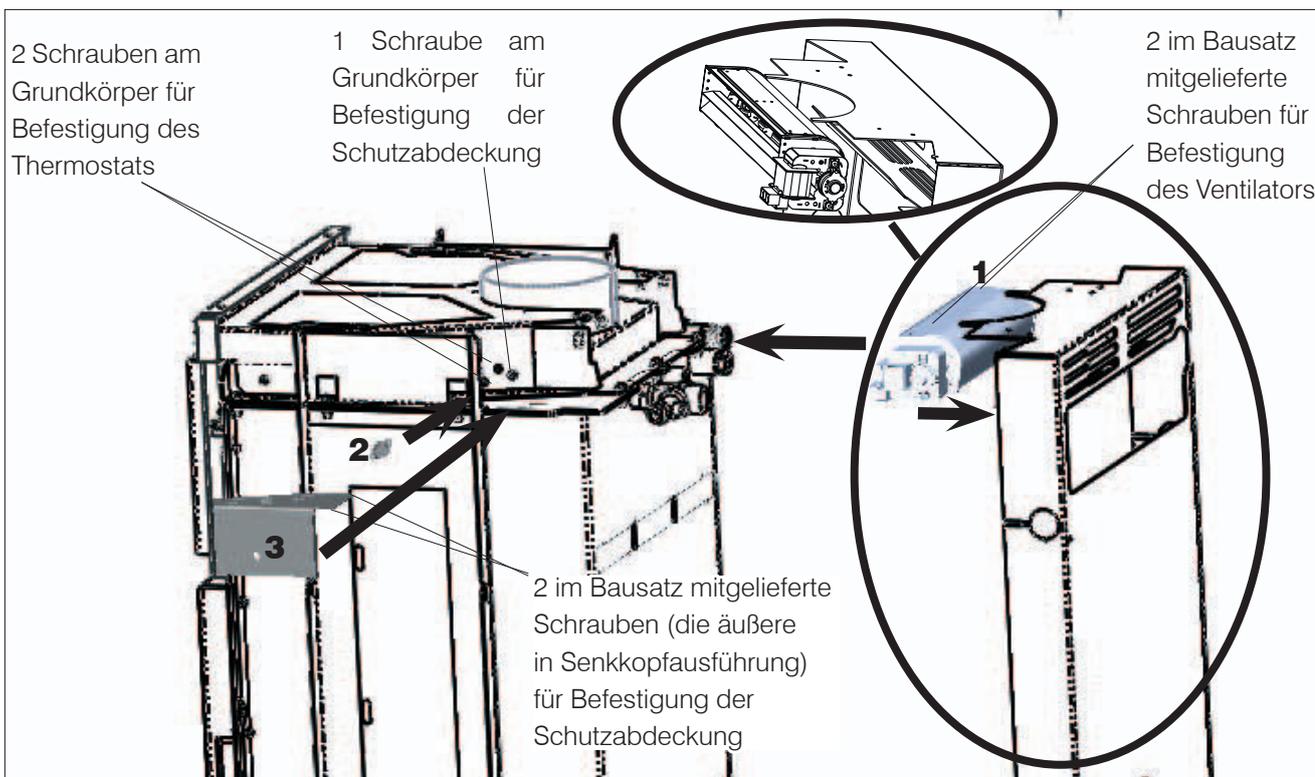


**MONTAGE**

1. Die Rückwand vom Ofen **(A)** abnehmen, dazu die zwei Schrauben **(B)** lockern.


Die Buchstaben kennzeichnen die im Heizofen enthaltenen Bauteile, die Zahlen die Bauteile des Bausatzes.

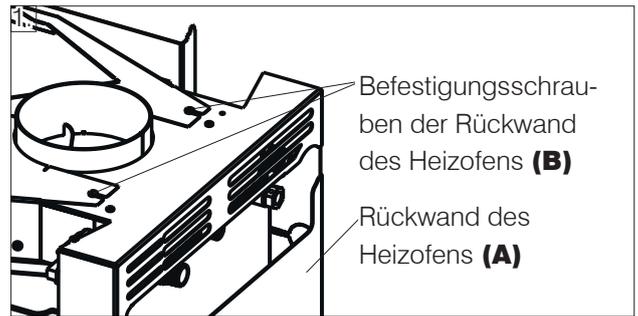



2. Den Ventilator **(1)** in die Aufnahme der Wand einsetzen. Anschließend mit zwei Schrauben im oberen Abschnitt befestigen.

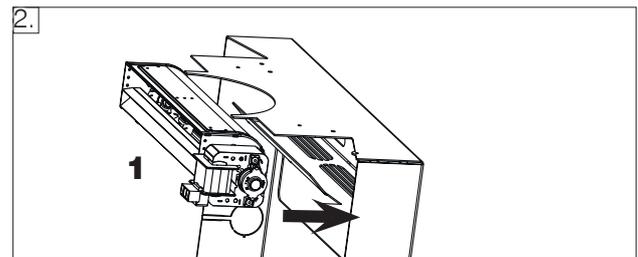


3. Den Thermostat **(2)** an die Seite positionieren und mit den zwei Schrauben am Grundkörper festschrauben.

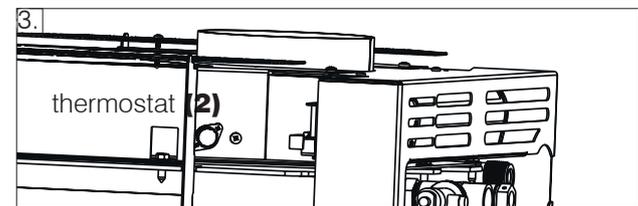

4. Den Thermostat, den Ventilator und die Stromversorgung gemäß den Vorgaben im Schaltplan anschließen. Den Kabelstrang durch das Langloch in der Rückwand des Heizofens führen.

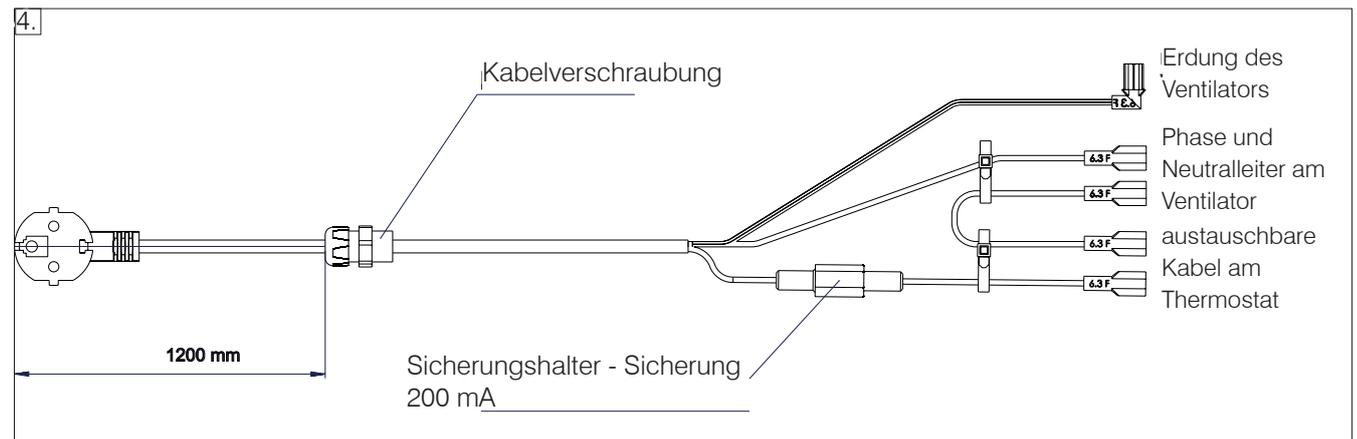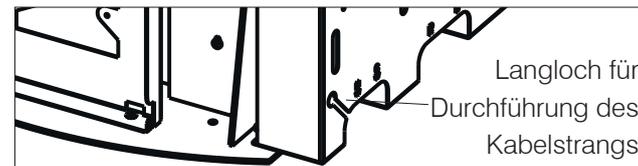

5. Die Schraube **(C)** an der Seite des Thermostats lockern, um die Schutzabdeckung **(3)** einzufügen, und diese mit zwei Schrauben oben festschrauben (die äußere ist in Senkkopfausführung, um die Positionierung der Keramik zu ermöglichen).

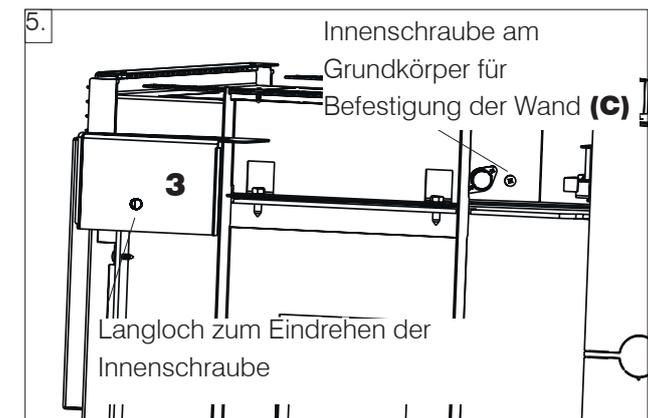



[www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)

cod. 941301 10.16/d