

ator+ Aufbauanleitung (Rauchrohranschluss oben)

Aufgrund des hohen Gewichts des Modells ator+ wird der Steinsatz nicht komplett vormontiert ausgeliefert. Die Montage des Steinsatzes erfolgt daher erst, nachdem das Modell am Aufstellort ausgerichtet und positioniert worden ist bzw. die Verbindungsstücke zum Schornstein installiert worden sind.

1. Korpus am Aufstellort ausrichten und an den Schornstein anschließen

1.1 Überprüfen Sie die vormontierten Seitensteine auf Ihre Position. Durch den Transport etc. können sich diese ungünstig verschieben, so dass es bei der Montage der nachfolgenden Steine zu optischen Unregelmäßigkeiten kommen kann.

1.2 Schieben Sie den Konvektionsluftschieber vorsichtig über das Rauchrohr (evtl. das Rauchrohr mit Kreppband umkleben, um ein Verkratzen zu vermeiden). Anschließend kann das Rauchrohr auf dem Stutzen installiert werden.

1.3 Legen Sie den Konvektionsluftschieber auf den Kaminofenkorpus auf. Die endgültige Fixierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.








2. Seiten- und Warmhaltefachsteine montieren

2.1 Zuerst wird der einer der beiden Seitensteine auf die zwei Bolzen gesteckt, die sich bereits in den am Korpus vormontierten Seitensteinen befinden.

2.2 Legen Sie den liegenden Warmhaltefachstein auf die Fläche oberhalb der Brennraumtür.

2.3 Anschließend stellen Sie die mit der abgeprägten Kante nach oben zeigende Warmhaltefachrückwand auf den bereits liegenden Stein. Tipp: Um dabei ein Verkratzen des liegenden Steins zu vermeiden, sollten Sie nicht den Stein nach hinten schieben.

2.4 Nun den zweiten Seitenstein wie in Punkt 2.1 beschrieben montieren. Bitte richten Sie anschließend die Kanten der Seitensteine exakt zueinander und zu den unteren Steinen aus.

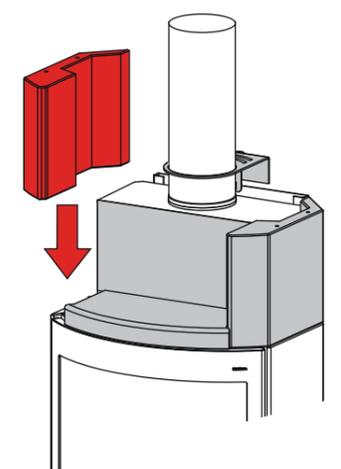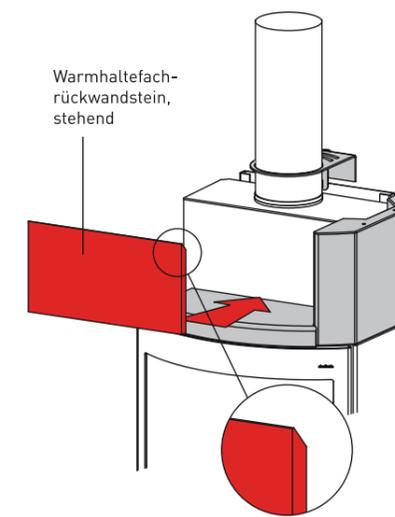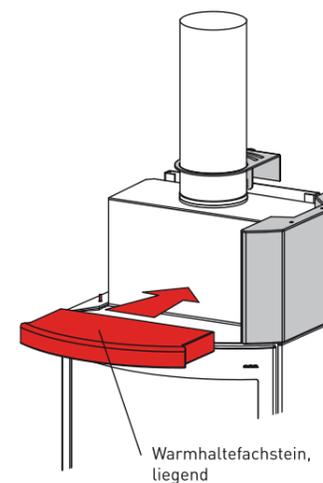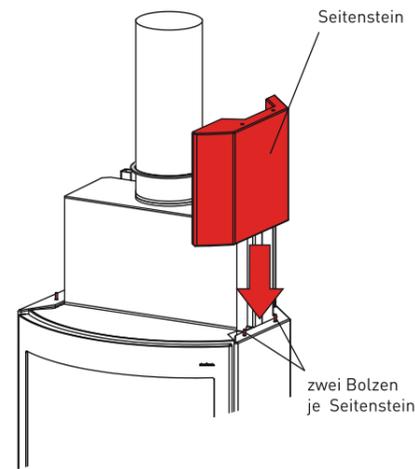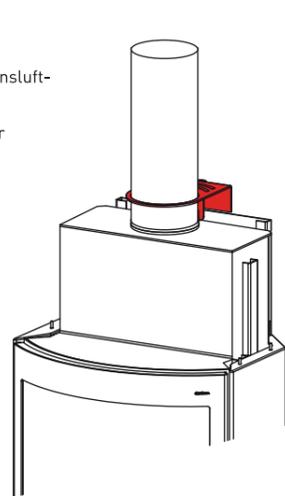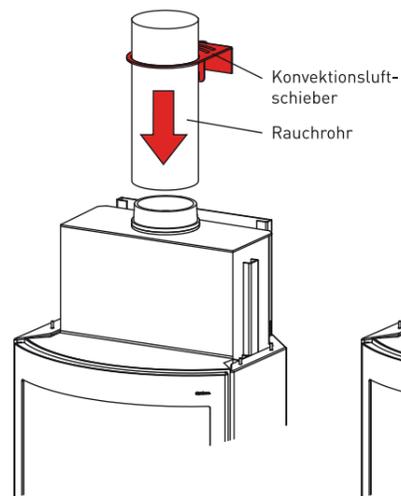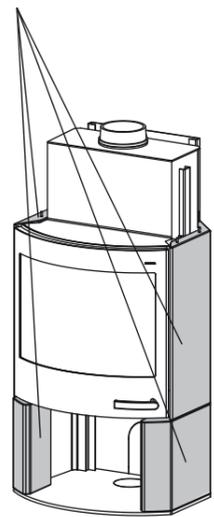

3. Topplatte auflegen

3.1 Stecken Sie nun die vier Bolzen in die Bohrungen der Seitensteine.

3.2 Heben Sie den Konvektionsluftschieber an, so dass Sie die Topplatte auf den Korpus legen können. Die Bohrflöcher auf der Unterseite der Topplatte fassen dabei über die in Schritt 3.1 eingesteckten vier Bolzen.

3.3 Positionieren Sie den Konvektionsluftschieber in der Topplatte, indem Sie diesen in die vorgesehene Einfassung legen und anschließend mit der Rückwand verschrauben (Innensechskant M6 x 20mm).

4. Holzfachblende einstellen

4.1 Stellen Sie abschließend die Holzfachblende auf die Bodenplatte.

4.2 Richten Sie die Holzfachblende so aus, dass die Frontkanten des Blechs bündig an die Seitensteine stoßen.

